


S 24-01 N


Hinge for unrebated doors
Specially designed for SOFIA Universal
Door Set patented system
Петля для нефальцованных дверей
Специально разработана для фирмы
«Софья»

Congratulations on purchasing our high-quality hinge system. These fitting instructions provide key suggestions and tips in a step-by-step format, enabling you to work with the product easily and without problems.

Мы поздравляем Вас с покупкой нашей высококачественной системы петель. Эта инструкция по монтажу содержит наиболее важные советы и указания по этапам работы, что позволит Вам легко и без проблем выполнить монтаж изделия.

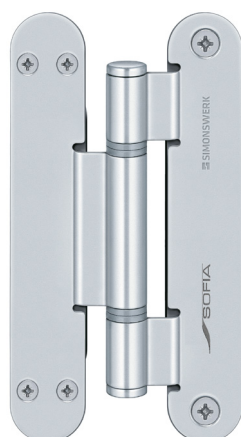


Installation МОНТАЖ

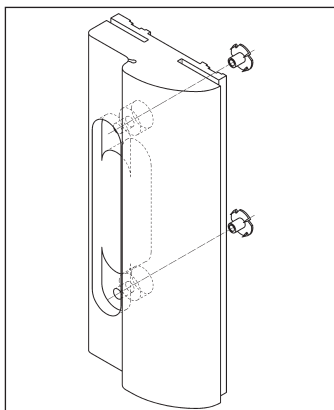


Attention! Prior to installing the frame into the doorway: First push the drive nut into the drill hole provided on the back of the frame; only then install the frame into the doorway.

Установка Внимание! До установки коробки в проем необходимо Вставить крепежную гайку в предусмотренное отверстие с обратной стороны коробки. Затем установить коробку в дверной проем.

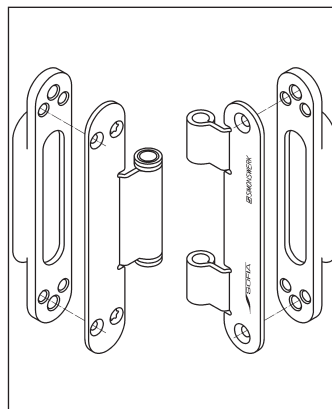


Firmly clip the filler pieces on to the frame and door part, then insert the frame and door part into the milled holes.

Прочно закрепить пластиковые вставки на рамочной и створочной части. Затем вставить рамочную и створочную части петли в посадочные места.

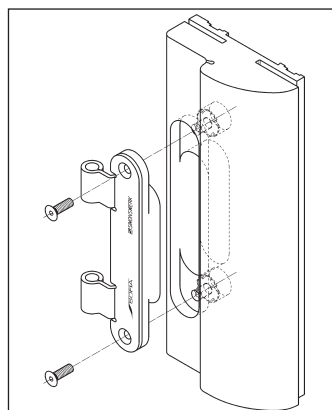


Screw the frame part into the drive nut using the enclosed M 5 x 16 mm screws.

Привинтить рамочную часть прилагаемыми крепежными болтами М 5 x 16 мм с крепежными гайками.

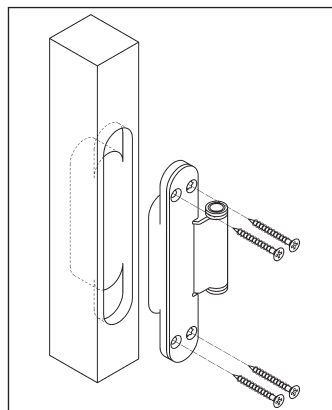

Attach the door part using the enclosed 4 x 30 mm screws.

Закрепить створочную часть прилагаемыми крепежными винтами 4 x 30 мм.

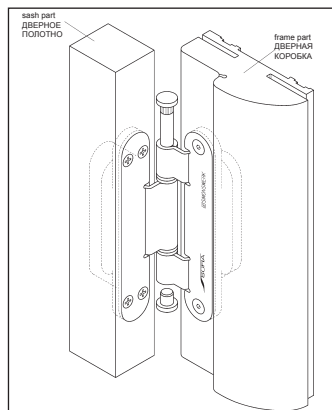

Fit the door and insert the hinge pin from the top and the button from the bottom side.

Навесить дверь, вставить в петлю сверху штифт и декоративную насадку снизу.